

6. Вставьте вкладыш (15) в пазы креплений (правое и левое) для обуви (Н) и закрепите его с двух сторон шурупами 3,5х16 (Е). Прикрепите крепления для обуви к фасаду (18) при помощи шурупов 3,5х16 (Е) (*схема3а*). Вставьте вкладыши (16, 17) в крепления, зафиксировав каждый вкладыш парой шурупов 3,5х16 (Е) с обеих сторон. Установите ручку (К) на фасад при помощи винтов (Л) (*схема3б*).

7. Вставьте втулки (П) в отверстия боковых стенок (1). Установите собранную откидную конструкцию в тумбу при помощи штока втулки (Р), шайбы (У) и межшкафной стяжки (Д). Установите стопоры (С) на вертикальные стенки (1) (*схема4*).

Поскольку изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за изделиями

Мебель нужно разместить в помещении так, чтобы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, и отопительные приборы находились не ближе 30 см.

Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги.

При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть.

Освежать и протирать облицованные поверхности необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

Порядок предъявления претензий


Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течении гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине несоблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

Частное производственное унитарное предприятие
«КОРТЕКС-МЕБЕЛЬ»
224002 г.Брест ул.Воинов Интернационалистов 36,
тел: (0162) 58-14-11; (029) 508-14-11; (044) 508-14-11
www.kortex.by




**КОРТЕКС
МЕБЕЛЬ**

Инструкция по сборке

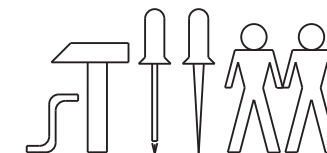

Тумба для обуви РИО 65-3с (КМ-017.00.00)

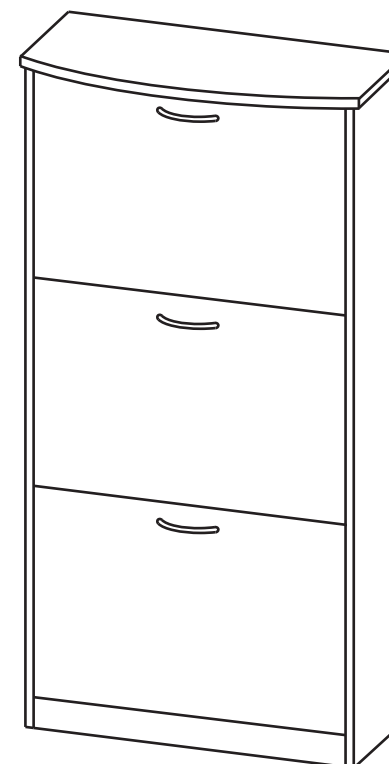

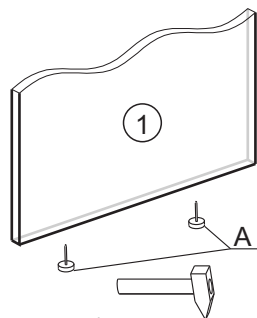


схема 1

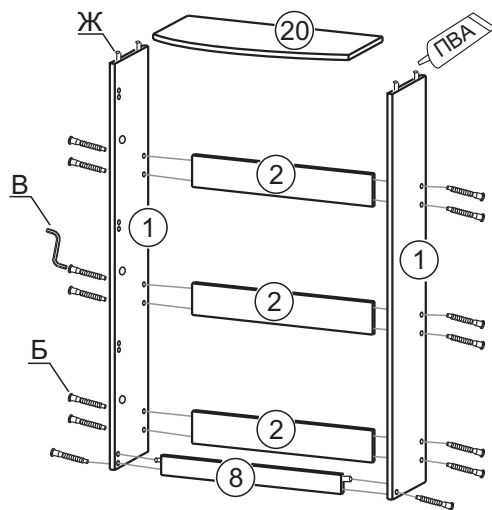


схема 2

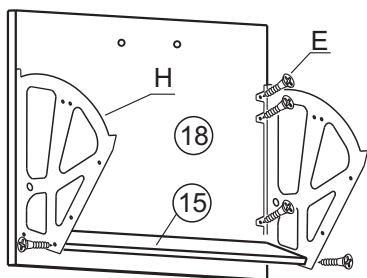


схема 3а

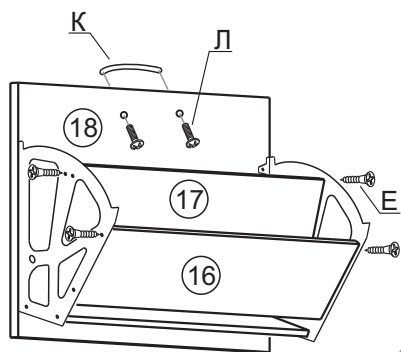


схема 3б

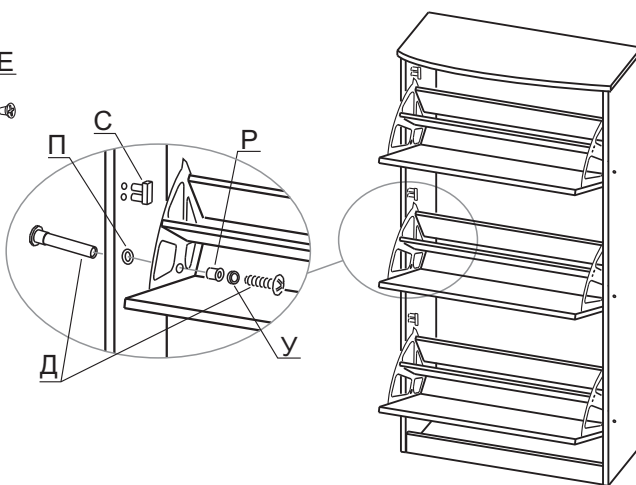


схема 4

Поз	Наименование деталей	Габаритные размеры, мм		Кол-во шт
		Длина	Ширина	
1	Стенка боковая	1268	250	2
2	Планка монтажная	598	100	3
8	Планка цокольная	598	60	1
15	Вкладыш МДФ 10мм	587	80	3
16	Вкладыш МДФ 10мм	587	140	3
17	Вкладыш МДФ 10мм	587	150	3
18	Фасад	596	396	3
20	Крышка	650	305	1

Поз	Вид	Наименование	Кол-во	Поз	Вид	Наименование	Кол-во
А		Подпятник с гвоздем	4	К		Ручка	3
Б		Конфирмат 7x50	14	Л		Винт 4x25	6
В		Ключ-шестигранник	1	Н		Крепление для обуви	6
Д		Стяжка межшкафная	6	П		Втулка	6
Е		Шуруп 3,5x16	36	Р		Шток втулки	6
Ж		Шкант 8x35	6	С		Стопор	6
				У		Шайба	6

Сборка Тумбы для обуви РИО 65-3с.

1. Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность изделий в каждом упаковочном месте (пакете, мешке) согласно инструкции. Для удобства и качественной сборки потребуются усилия двух сборщиков. Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной поверхностью.

2. Скомплекуйте все детали, фурнитуру и метизы согласно инструкции по каждому изделию. Приготовьте рабочий инструмент (молоток, шуруповерт (отвертку), шило, ключ-шестигранник).

3. Прибейте по 2 подпятника (А) к нижним краям стенок боковых (1) (схема 1).

4. Соедините между собой стенки боковые (1), планки монтажные (2) и цокольную планку (8) при помощи конфирматов (Б) и шкантов (Ж) (схема 2). **Внимание:** соблюдайте осторожность при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотком возможно растрескивание материала.

5. Установите крышку (20) при помощи шкантов (Ж), используя при этом клей ПВА (схема 2).